


取扱説明書

Gacironフロントライトシリーズ V6C400

操作方法

- | | |
|------------------|--|
| 1. ライトの ON/OFF | : ボタンを約 0.75 秒間長押しします。 |
| 2. モード変更 | : ボタンを短く押すと、モードが順番に変わります。 |
| 3. スマートモードの起動と解除 | : ボタンを約 2.5 秒間長押しすることでスマートモードが起動します。
解除はボタンを一回押すことで解除されます。
起動時、解除時にはライトが 3 回点滅します。 |



スマートモード動作中、こちらのインジケーターが緑に光ります。

スマートモード

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. 周囲の明るさが 30Lux 以上 | : デイライトフラッシュ（400ルーメン）で点滅します。 |
| 2. 周囲の明るさが 30Lux 未満 | : ミドル（200ルーメン）で点灯します。 |

※未操作及び未動作の状態約 120 秒経過する場合、自動的に消灯になります。
ボタンの操作または動作の感知により、スマートモードを再開します。

バッテリーインジケーター

ライトが ON になっている状態がわかるよう、ボタンの内部に LED が含まれています。
この LED は、ライトが ON の状態になっている場合、バッテリーの大まかな残量を示しています。

- | | | |
|-----------|---|---------------------|
| 1. 青色 | : | バッテリー残量が 61% ~ 100% |
| 2. 黄色 | : | バッテリー残量が 21% ~ 60% |
| 3. 赤色（点滅） | : | バッテリー残量が 20% 以下 |

※なお、充電中でも赤色による点滅です。充電が完了すると青色で点灯します。

充電方法

最初にご利用の際には必ず充電をしてください。充電時間は、USB 用 AC アダプタの種類により異なりますが、概ね 4 ~ 6 時間程度です。

1. ライトの電源をオフにしてください。
2. ライトの裏側にある USB 端子の保護カバーを開けてください。
3. USB 用 AC アダプタに接続している Micro-USB ケーブルを接続してください。
4. 充電が始まると、ライトの電源ボタンが赤色で点滅します。
5. 充電完了後、ケーブルを取り外し、USB 端子の保護カバーを防水のためしっかりと装着してください。

※パソコンの USB ポートなどの場合、USB 電源の出力が低く、充電までに時間がかかることがあります。

GACIRON®

Gaciron Japan (ガシロンジャパン)
セイノーアジアトレーディング株式会社
東京都港区麻布台 1-7-2 神谷町麻布台ビル

www.gaciron.jp


© Gaciron Japan, 2019 All rights reserved.

製品の使用及び外観・色等は製品改良のため予告無く変更となる場合がありますので予めご了承ください。本カタログに記載している製品の色調等は印刷の都合により実物と異なります。カタログに記載しているデータ、写真等の無断転用を禁じます。
「Gaciron」は Gaciron 社による日本国内及びその他の国における登録商標または商標です。


取扱説明書

Gacironフロントライトシリーズ V6C400


装着方法

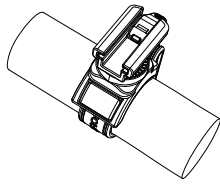

H07L ブラケットをハンドルに巻き、ブラケット後部のフックにバンドをしっかりと固定してください。

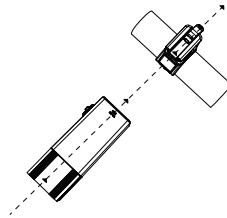

本体をブラケットに接続します。本体側のレールがブラケットの受に沿うようにスライドさせて固定します。

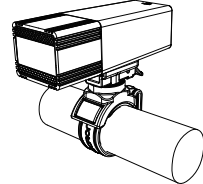


カチッと音がするまでスライドすると固定完了です。

リモコンの使用法




本体の充電ポートにワイヤリモコンの端子を挿入してください。

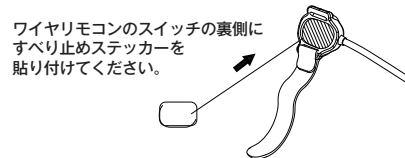

ワイヤリモコンのスイッチの裏側にすべり止めステッカーを貼り付けてください。

ワイヤリモコンのスイッチ

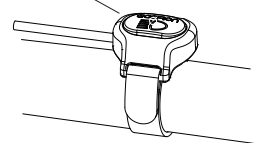

- ワイヤリモコンは必ず自転車のハンドルバーやステム等に取り付けてご使用ください。
- ワイヤリモコンを無理に曲げると断線することがありますのでご注意ください。
- ワイヤリモコンのライトへの装着は、ライト裏面のカバーを開けてまっすぐ奥まで差し込んでください。（差し込みが緩い状態では走行中に外れることがあります。）
- 大雨の状況などの場合で USB ポート周辺が濡れている場合には水が入り込まないようにご注意ください。
- ワイヤリモコンを接続した状態でもライト本体の電源ボタンの操作は可能です。

禁止事項・注意事項

- ・ 本製品を、他の製品に組み込んだり取り付けて使用しないでください。発熱・故障・感電・火災の原因となります。
- ・ 点灯しているライトを人や動物の目に向けたり、直視しないでください。
- ・ 極端に高温となる場所（直火の近く、暖房器具の近く、こたつの中など）での使用・放置はしないでください。発火・破裂・故障などの原因となります。
- ・ 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器などの調理器具の中に入れてください。
- ・ 火の中に投入したり、加熱しないでください。
- ・ 絶対に製品を分解しないでください。お客様による修理などは危険ですので絶対にしないでください。
- ・ 本製品で規定している入力値以上の電力を入力しないでください。
- ・ 指定の方法・電圧以外で充電しないでください。故障・火災等の原因となることがあります。
- ・ 故意に落下させる、投げつける、強い衝撃をあたえるなどのことをしないでください。
- ・ 防水性能が記載されている製品は一定の防水性能は有しておりますが、故意に水などの液体をかけないでください。
- ・ 使用状況によっては使用中または充電中に熱くなることがあります。肌に触れたまま使用していると、低温やけどの原因となる場合がありますので十分にご注意ください。
- ・ 本製品からケーブルを抜く際には、必ず本製品とケーブルをもって水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合には、ケーブルやケーブルのコネクタ部分が破損することがあります。
- ・ 使用中に煙が出る、においがするなどの異常が発生した場合には使用をお止めください。異常が起きた場合には、Gaciron Japan までご連絡ください。
- ・ 充電は安定した場所が行ってください。傾いたところ、ぐらついた台などに置くと、落下して怪我や破損の原因となることがあります。また本製品に布や紙などの他のものを被せたり包んだりしないでください。
- ・ 通常のゴミと一緒に捨てないでください。不要となった本製品は、お住まいの自治体によるルールに従って処分してください。
- ・ お客様の使用状況・環境によっては製品の外観が退色することがあります。
- ・ 本製品の使用時間は、温度・湿度などの使用環境によって変化することがあります。

保証規定・お問い合わせについて

保証規定や製品に関するお問い合わせ方法は <https://www.gaciron.jp/> に掲載しております。